SODRAMAR

www.sodramar.com.br

ROBÔ LIMPADOR RB4i

Instruções de instalação e utilização




TODO PROJETO, OBRA E INSTALAÇÃO DE PISICINAS E SEUS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER SUPERVISIONADOS POR UM RESPONSÁVEL QUE FAÇA CUMPRIR ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA ABNT 10.339 E NBR 5410.

AS ADVERTÊNCIAS OPERACIONAIS SINALIZAM INFORMAÇÕES QUE PODEM COMPROMETER A INSTALAÇÃO, SEGURANÇA OU O BOM FUNCIONAMENTO DO PRODUTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

AS ADVERTÊNCIAS ELÉTRICAS SINALIZAM INFORMAÇÕES QUE REMETEM À RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO, FALHA OU QUEIMA DO PRODUTO.

Sumário

1.0 Introdução 4
2.0 Especificações 4
3.0 Avisos e Precauções 4
3.1 Avisos 4
3.2 Precauções 4
4.0 Peças do Robô Limpador Automático para Piscina 5
5.0 Utilizar o Robô Limpador Automático na Piscina 6
5.1 Instalação 6
5.2 Colocar o Robô Limpador Automático na Piscina 7
5.3 Luzes Indicadoras 7
5.4 Retirar o Robô Limpador Automático da Piscina 8
6.0 Fonte de Alimentação 9
6.1 Operação Básica 9
6.2 Cronômetro Semanal 9
6.3 Modo Regular / Rápido 10
6.4 Operação Adiada 10
6.5 Conexão Bluetooth 11
6.6 Conexão por Smatphone 11
6.7 Fonte de alimentação 12
7.0 Limpeza do Cesto do Robô Duplo 13
7.1 Limpeza Após a Utilização 13
7.2 Limpeza Periódica do Robô 14
8.0 Limpeza do Impulsor 15
9.0 Armazenamento Fora de Época 17
10.0 Resolução de Problemas 18
11.0 Certificado de Garantia 20

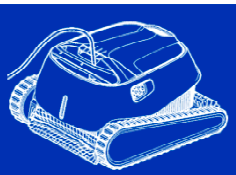

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Antes de iniciar a operação do produto é importante destacar que o Limpador automático Sodramar é destinado para realizar o processo de limpeza da água da piscina conforme orientação do manual.

Com esta finalidade o produto vem equipado no seu interior com um cartucho de tela e cartuchos opicionais inclusos para captar partículas suspensas de diferentes gramaturas. Caso seja necessário um nível de limpeza diferenciada, consulte um revendedor da sua região para acessar nosso catálogo de acessórios opcionais.

Recomendamos que o cartucho seja lavado imediatamente a cada ciclo de limpeza da piscina.



CARTUCHO DE LIMPEZA



Antes de instalar ou acionar o equipamento leia com atenção todas as informações prescritas neste manual. Os símbolos ao lado advertem a respeito de informações importantes na instalação e operação do equipamento.
O descumprimento das mesmas podem acarretar desde perda da garantia, até danos irreversíveis ao produto e acidentes fatais.

1.0 INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o Robô limpador automático robótico da Sodramar.

Temos a certeza que o seu Robô limpador RB4i da Sodramar irá lhe proporcionar uma limpeza segura, conveniente e eficiente de sua piscina. A sua limpeza atende a todas as condições da piscina, escovação ativa melhora a higiene de sua piscina. Os Robôs limpadores automáticos da Sodramar proporcionam uma tecnologia de limpeza avançada, desempenho de longa duração e fácil manutenção. Você e a sua família terão toda a liberdade para desfrutar uma natação com plena confiança de que a sua piscina está completamente limpa.

2.0 ESPECIFICAÇÕES

Proteção do motor: IP 68
Profundidade mínima: 0,80 m
Profundidade máxima: 5,00 m

Fonte de Alimentação Digital
Entrada: 100-130 AC Volts / 220-230 AC Volts
50-60 Hertz
Saída: 30VDC
IP 54

3.0 AVISOS E PRECAUÇÕES

3.1 Avisos

- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida (original);
- Certifique-se de que a tomada utilizada para alimentar eletricamente a fonte de alimentação esta ligada a um Interruptor diferencial residual de segurança com sensibilidade máxima de 30mA, conforme norma NBR 5410 em sua última atualização;
- Mantenha a fonte de alimentação fora das poças de água;
- Coloque a fonte de alimentação pelo menos a 3 m da borda da piscina;
- Não entre na piscina enquanto o Robô limpador automático estiver funcionando;
- Desligue a fonte de alimentação da tomada antes de qualquer atividade de manutenção


3.2 Precauções

Alguns tipos de revestimentos e acessórios como:pedra, cascata, bancos de centro, entre outros podem impactar no funcionamento do produto e acarretar em desgaste acelerado do mesmo.

Use o Robô limpador automático para piscina apenas com a água nas seguintes condições:

Cloro	Máximo: 4 ppm
pH	7,0 - 7,8
Temperatura	6 - 34 °C
NaCl	Máximo: 5000 ppm

T1

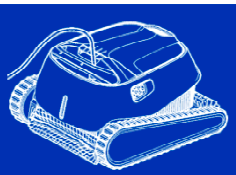


ATENÇÃO

O Robô limpador automático não deve ser usado para succionar resíduos de decantação, quando houver esta situação de resíduos decantados, aspire drenando com a válvula do filtro na posição drenar e os registros de esgoto abertos. Isto porque se os resíduos de decantação não forem filtrados pelo filtro e jogados pelo esgoto, retornarão para a piscina e deixarão a água turva o que, neste caso necessitará em outro processo de decantação. A utilização de algicidas impact diretamente no funcionamento do equipamento, podendo ocasionar falhas em sua operação, principalmente na limpeza das paredes.


4.0 PEÇAS DO ROBÔ LIMPADOR AUTOMÁTICO PARA PISCINA

- Robô Limpador Automático Modelo RB4i

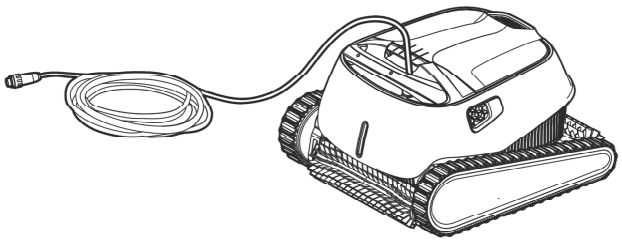


F1

- Fonte de Alimentação

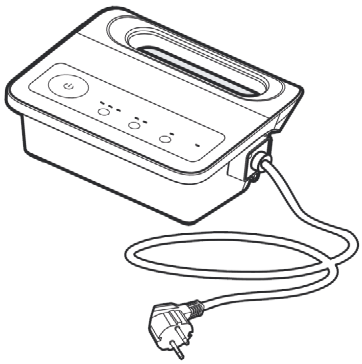


OU

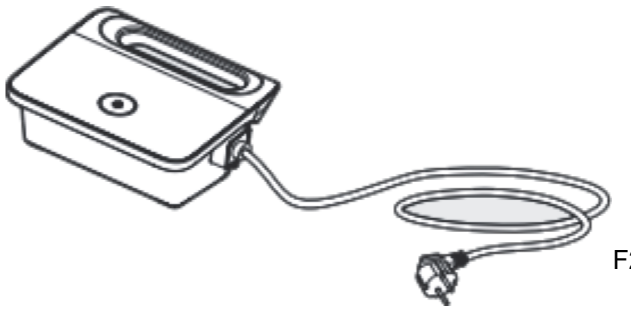

F2


- Cartucho

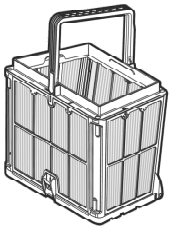

Cesto do cartucho



Cesto de rede

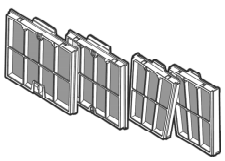

Paineis


F3

5.0 UTILIZAR O ROBÔ LIMPADOR AUTMÁTICO PARA PISCINA

5.1 Instalação


Antes de usar o Robô limpador automático pela primeira vez, execute os seguintes passos:

F4

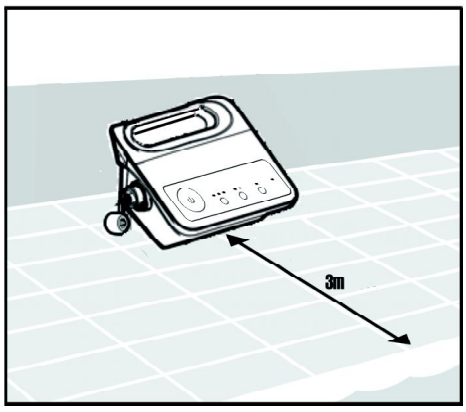


1-Coloque a fonte de alimentação aproximadamente no meio do lado maior da piscina a uma distância de 3m.

F5

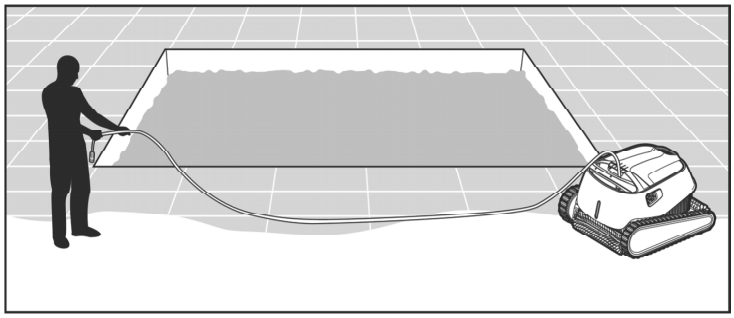


2-Desenrole o cabo e estique-o completamente para que este fique sem dobras.

F6

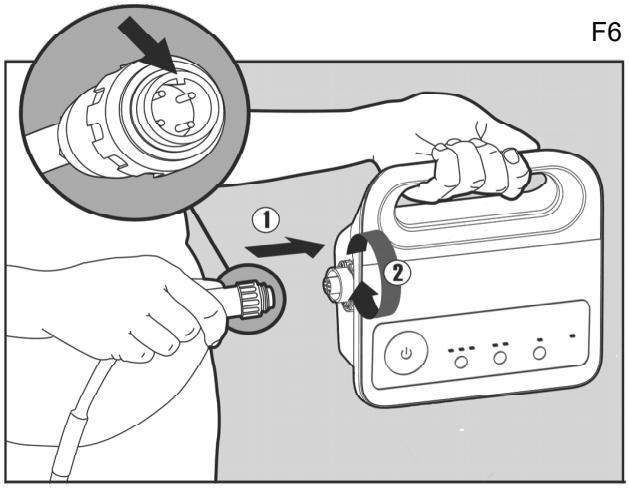


3-Ligue o cabo flutuante na fonte de alimentação inserindo-o com o entalhe no conector (1) alinhando com a ranhura na tomada da fonte de alimentação e girando no sentido horário (2).

F7

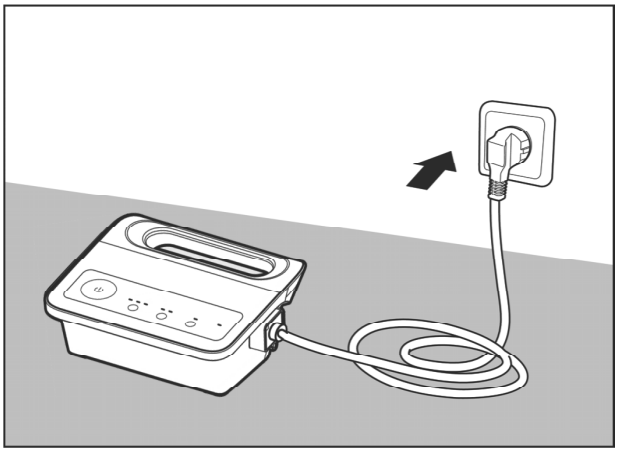

4-Ligue a fonte de alimentação e deixe-a na posição OFF.

5.2 Colocar o Robô Limpador Automático na Piscina

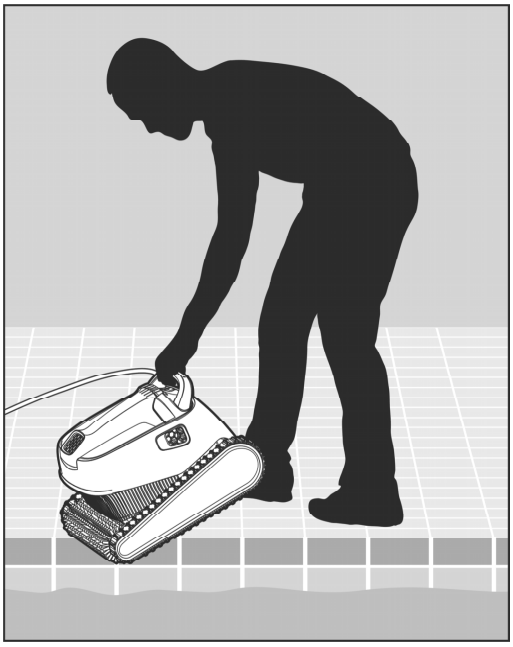



F8

1- Coloque o Robô limpador automático no centro da borda da piscina.

Solte o Robô na água e deixe-o afundar até o fundo da piscina.
Certifique-se que o cabo flutuante está livre de quaisquer obstruções.
Cerfitfique-se que não existe bolha de ar no equipamento ao colocar dentro d'água.

Observação: Dependendo do tamanho da piscina necessitará fazer mais de que um ciclo de limpeza.

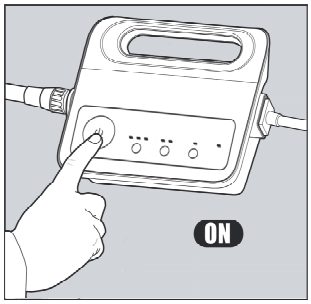

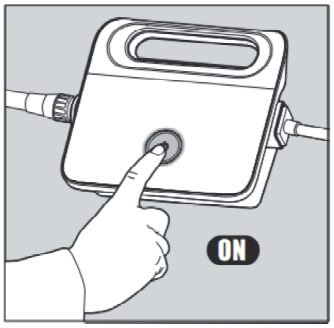


F9

2- Ligue (ON) a fonte de alimentação.

O Robô limpador automático para piscinanão irá funcionar até que tenha alcançado o fim do ciclo de limpeza.

5.3 Luzes Indicadoras


Luz	Indicação
Azul piscando	O Robô limpador autmático está funcionando normalmente
Verde piscando	Controle remoto ou Smartphone em comunicação com o Robô limpador automático

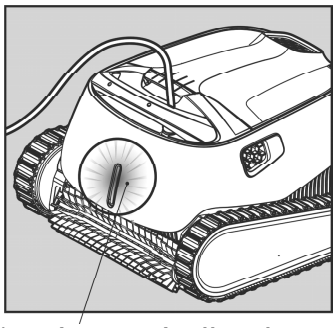

F10


1- Luzes Indicadoras

5.4 Retirar o Robô Limpador Automático para Piscina

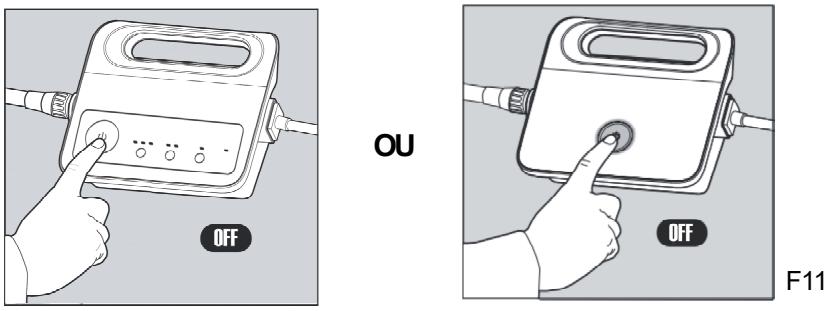

F11


Desligue (OFF) e remova o plug da fonte de alimentação.

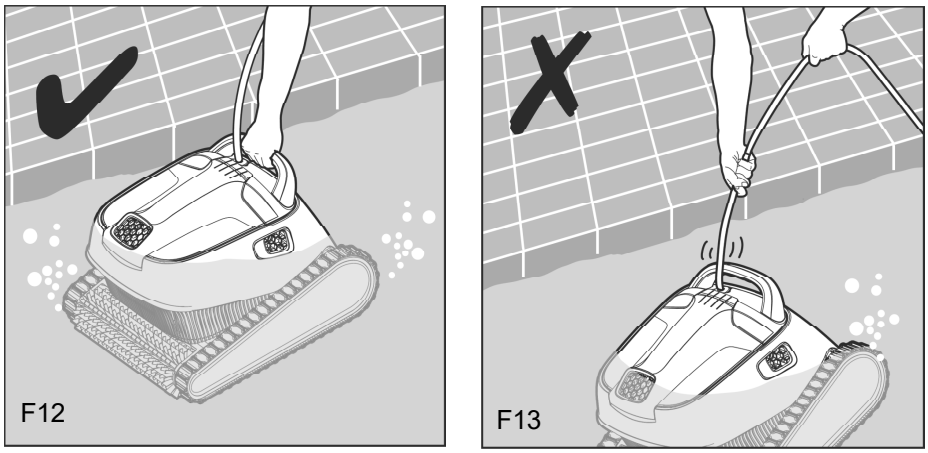
F12 F13

2- Utilizando o cabo flutuante, traga o Robô limpador automático até a borda da piscina.

Utilizando a alça, retire o Robô limpador automático da piscina.

NÃO RETIRE O FILTRO LIMPADOR AUTOMÁTICO PARA PISCINA UTILIZANDO O CABO

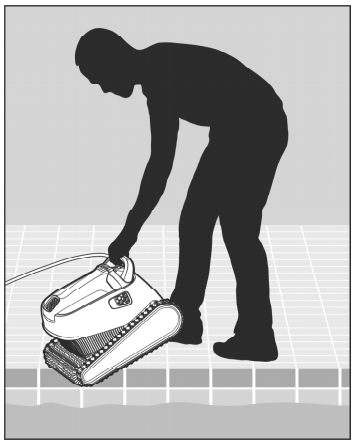
F8

3- Coloque o Robô limpador automático na borda da piscina e deixe a água escorrer.

6.0 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

6.1 Operação Básica

- Conectar a fonte a uma tomada elétrica.
- Pressionar o botão **ON**.

Os LEDs se acendem e o robô começa a operar.

Se nenhum programa for acionado, o robô realizará apenas um ciclo de limpeza.

- A fonte de alimentação pode ser progamada a qualquer momento. Veja abaixo a seção relevante para mais informações sobre cada programa.



6.2 Cronômetro Semanal

O seu robô possui um recurso de Cronômetro Semanal, que permite configurar um programa de limpeza automática para a semana seguinte.

Quando a fonte de alimentação está ligada, pode pressionar-se o botão Cronômetro Semanal para selecionar uma das seguintes opções de programação de limpeza para a próxima semana:

Um clique - O robô funcionará de forma automática todos os dias durante um ciclo completo, **ou seja, uma vez por semana durante 7 dias.**

Dois cliques - O robô funcionará de forma automática em dias alternados, durante um ciclo completo, **ou seja, 4 vezes por semana.**

Três cliques - O robô funcionará de forma automática a cada 3 dias, **ou seja, 3 vezes por semana.**

F34





F33

Após selecionar uma das opções anteriores, o robô começará a funcionar na ocorrência seguinte à hora de início programada.

Nota: **um quarto clique** cancela o programa de horário de limpeza (sem apresentar uma indicação visível).

Se o robô funcionar no modo Cronômetro Semanal, o botão Cronômetro Semanal pisca constantemente entre os ciclos. Ao final de semana, a fonte de alimentação apaga-se automaticamente e é preciso voltar a programar o robô.

6.3 Modo Regular / Rápido

O robô possui um recurso de Modo Rápido que permite selecionar um ciclo de limpeza rápido ao invés de um ciclo de limpeza padrão.

Quando o LED sob o ícone Ciclo Completo  **está aceso**. O robô funciona no modo **regular.**

Quando o LED sob o ícone Modo Rápido  **está aceso**. O robô funciona no modo **rápido.** Neste modo a duração do ciclo é de uma hora e o robô limpa apenas o fundo da piscina.



F35

Nota: Uma vez selecionado o Modo Rápido, o robô continuará a funcionar neste modo. Para retornar ao método de limpeza padrão, pressione o botão. O LED sob o ícone Ciclo Completo irá acender-se.

6.4 Operação Adiada

O robô possui um recurso de Atraso que permite a hora do início da limpeza. Este atraso permite que os detritos concentrem-se no fundo da piscina.

Quando a fonte de alimentação está ligada, pode pressionar Operação Adiada para adiar a hora de início da limpeza.



F36

Quando o LED sob o ícone Operação Adiada está iluminado:
O robô começará a funcionar automaticamente após um atraso de 2 horas.
Durante este período o botão ON pisca continuamente, esperando para iniciar a operação**.**

Uma vez iniciada, o botão **ON** pisca continuamente até que o robô comece a funcionar.

Esta é uma operação que se realiza apenas por uma vez.. A Operação Adiada necessita ser ativada, cada vez que for necessária.

6.5 Conexão Bluetooth

O seu limpador possui um indicador de conexão Bluetooth®. Quando o indicador LED está iluminado, isto indica que o Smartphone associado ao limpador está identificado nas proximidades. Isto só funciona se o Bluetooth®do telefone estiver ativado.



F37

Consulte a seção Controle por smartphone para maiores informações sobre a conectividade do Smartphone.

6.6 Conexão por Smartphone

A característica Controle por Smartphone encontra-se disponível apenas em certos modelos específicos de limpadores. Para ativá-la, faça o download e ative o aplicativo MyDolphin™.



F38

Quando este indicador LED está iluminado, isto indica uma das seguintes opções:

- O limpador está a ser programado ou foi programado atravé de um Smartphone.
- O limpador está a ser operado atualmente através de um Smartphone.

Nota: Se o limpador tiver sido programado através de um Smartphone, o mesmo não pode ser programado manualmente usando-se a Fonte de alimentação.



Faça o download do aplicativo MyDolphin™






Usuário Android no Google Play






Usuário Apple no App Store



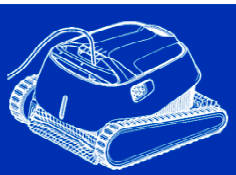

6.7 Fonte de alimentação

- Conectar a fonte a uma tomada elétrica;
- Pressione o botão **ON,** o led no botão se acenderá em tom azul piscante e o robô dará que iniciou ao seu ciclo, se nenhum programa for acionado, o robô realizará apenas o ciclo de limpeza.
- A fonte de alimentação pode ser programada a qualquer momneto por seu aparelho celular.

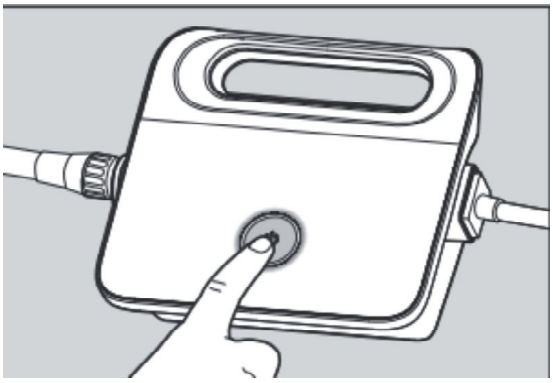

F41

6.7.1 Conexão por SmartPhone

Realizar o downloaf do aplicativo ***MyDolphin Plus*** app em sua loja virual, sendo o Google Play para Android e App Store para IOS.
O Maytronics Mydolphin Plus é conectados a nuvem, dessa forma permitindo o controle de qualquer lugar a qualquer momento, com conectividade em tempo real.

6.7.2 Introdução para utilização do MyDolphin Plus app

O app é compatível com os seguintes Smartphones.

- Apple (IOS) - Versão 10 ou Superior - Iphone, Ipad, Ipod;
- Android - Versão 5 ou Superior - Sistema operacional.

1 - Realizar a conexão de seu Smartphone em sua rede **WI-FI**
2 - Certifique-se de que o nome e senha de sua rede de conexão **WI-FI** em mãos.
3 - Ligue e deixar ativdado seu **Bluetooth** em seu smatphone;
4 - Usuários Android realizar a ativação de localização do aparelho;
5 - Apenas para IOS 13 realizar a ativação da localização;
6 - Certifique-se que seu roteador está ligado apenas à frequência **WI-FI** de 2,4 Ghz.

6.7.3 Utilização do MyDolphin Plus app

1 - Ativar o ***MyDolphin Plus*** app;
2 - Concordar e permitir todas as permissões de utilização do app;
3 - Inscreva-se criando uma conta ou utilizando uma conta existente (Gmail) para acesso.
4 - Escanear o QR CODE localizado na lateral da fonte de alimentação para se conectar ao robô;
5 - Opção de emparelhar de forma manual no app, selecionar opção “procurar manualmente o seu robô”.
6 - Aguarde pela luz azul constatnte do led de conectividade e pela mensagem de sucesso no app.
7 - Conecte no WI-Fi de sua residência e insira a senha de acesso, o led informativo da central piscará verde e azul.

8 - Aguarde pela luz constante verde no led na central e pela mensagem de sucesso na conectividade no app.

6.7.4 Leds informativos da central de alimentação

Modo de conexão

1 - Luz azul piscando = Aguardando conexão Bluetooth;
2 - Luza azul constante = Conectado via Bluetooth;
3 - Luz verde piscando = A fonte de alimentação está tentando se conectar ao WI-FI de sua residência e nuvem ou sinal de internat fraco;
4 - Luz verde constante = A fonte de alimentação está conectada ao WI-Fi e a nunvem;
5 - Luz alterando entre azul e verde = Conectada via bluetooth e tentando conectar ao WI-FI de sua residência e nuvem de sua piscinas.

6.7.5 Liga / Desliga Leds


1 - Luz verde intermitente = Aguardando próxima operação (Modo de atraso ou temporizador semanal);
2 - Luzes (Azul / Verde / Vermelhor) alternadas = Atualização da programação remotamente . aguardar que o processo seja concluído;
3 - Luz vermelha fixa = Consulte a solução de problemas;

7.0 LIMPEZA DO CESTO DO ROBÔ DUPLO

Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada e o conector fora da tomada.


Recomenda-se a limpeza do cesto do robô após cada ciclo de limpeza.
Nota: não deixe que os painéis do cartucho sequem antes de fazer a limpeza.

7.1 - Limpeza após a utilização - remoção e limpeza do cesto do robô

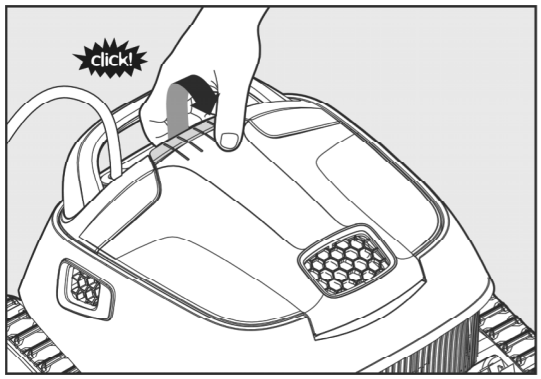

F14


1- Abra a tampa do robô.

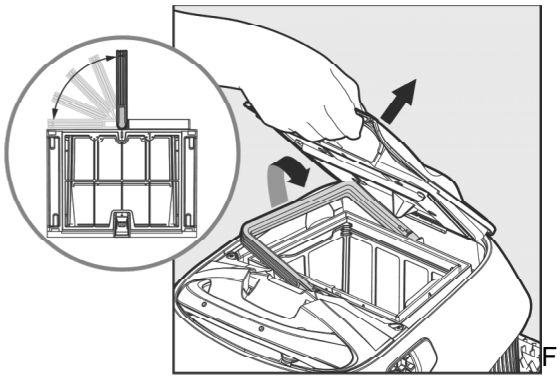

F15


2- Ao abrir a tampa do robô, a alça levanta sozinha.

F16

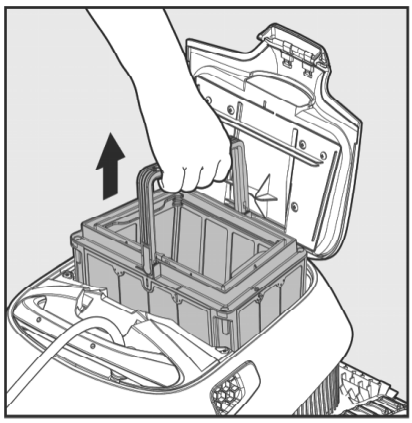


3- Puxe o cesto.

F17

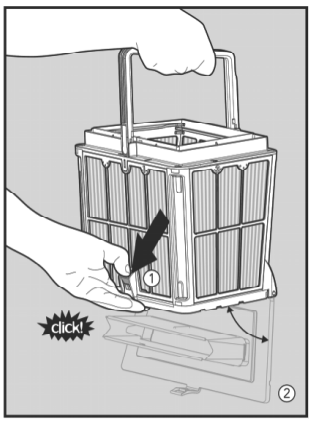

4- Abra a trava para liberar a tampa inferior e poder remover os detritos.

F18

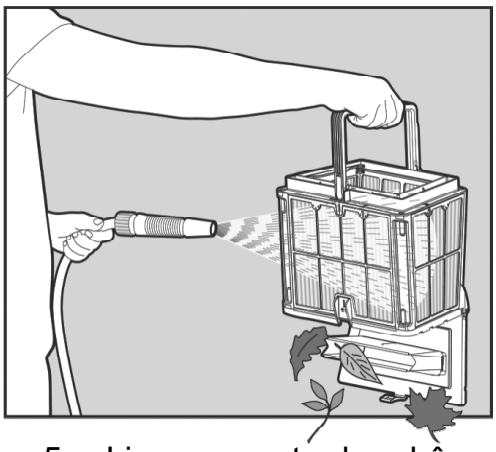


5- Limpe o cesto do robô com uma mangueira.

ATENÇÃO

Para limpeza do robô utilize uma esponja macia e detergente neutro. **Nunca utilize um sistema de pressurização de água(VAP) ou ar**, pois iso danificará o robô e a garantia da fábrica não será aplicada neste item.


7.2 - Limpeza periódica do robô - recomenda-se pelo menos uma vez por mês

Desmonte os 4 paineis dos cartuchos ultrafinos do cesto exterior, seguindo os passos abaixo:

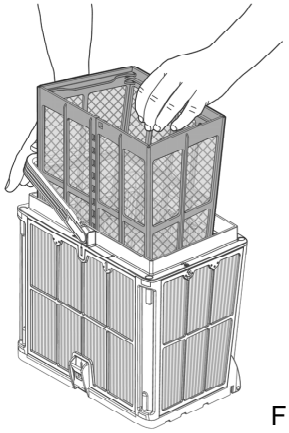


F19

1- Segure a alça e remova o cesto de rede interno.

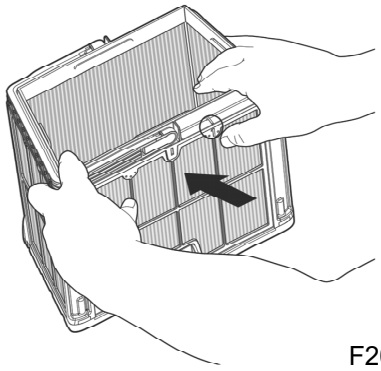


F20

2- Desmonte os painéis, começando pelo painel 1, utilizando ambos os polegares.

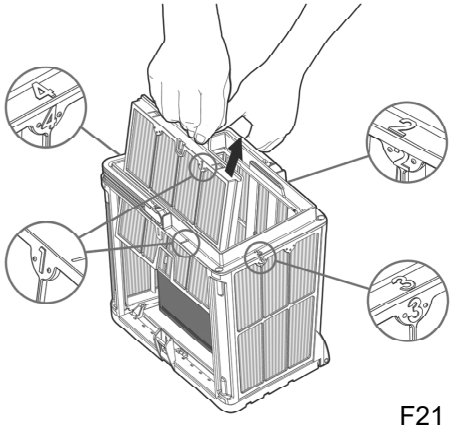


F21

3- Continue desmontando os painéis pela respectiva ordem numérica: 2->3->4.

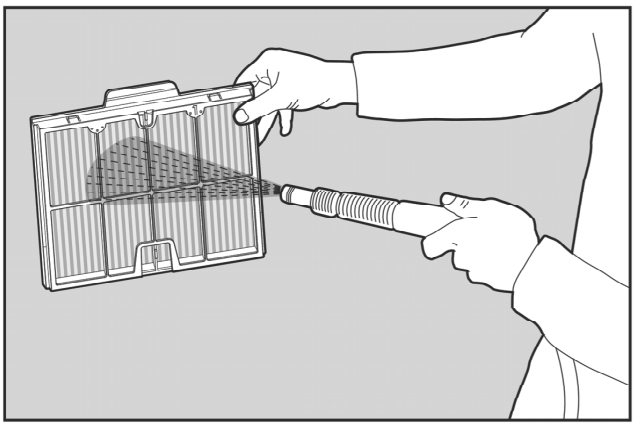


4- Limpe os painéis do cartucho com uma mangueira. F22

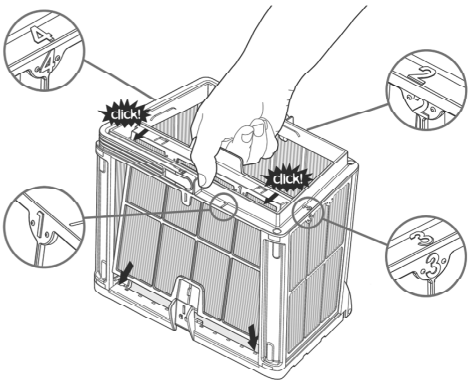

5- Monte os painéis do cartucho pela seguinte ordem: 4->3->2->1. F23

ATENÇÃO

Para limpeza do cartucho utilize uma esponja macia e detergente neutro. **Nunca utilize um sistema de pressurização de água(VAP) ou ar**, pois isso danificará o cartucho e a garantia da fábrica não será aplicada neste item.

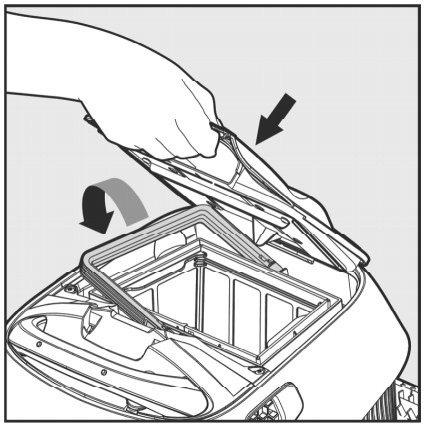

F24


6- Introduza o cesto do cartucho limpo e feche a tampa do robô

8.0 LIMPEZA DO IMPULSOR

8.1 - Se verificar a existências de detritos presos no impulsor:


Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada e o conector fora da tomada.

Limpe os detritos presos no impulsor, abrindo-o seguindo os passos:

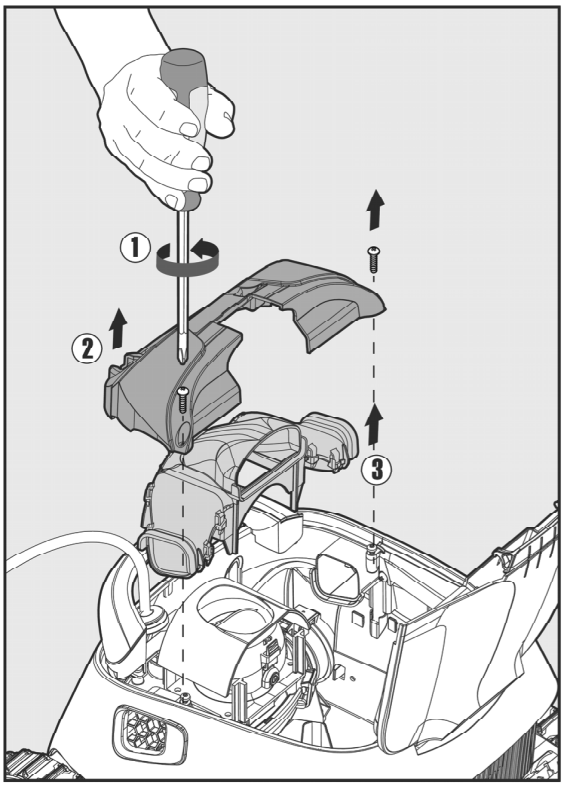


F25

1- Solte os 2 parafusos com uma chave (1).

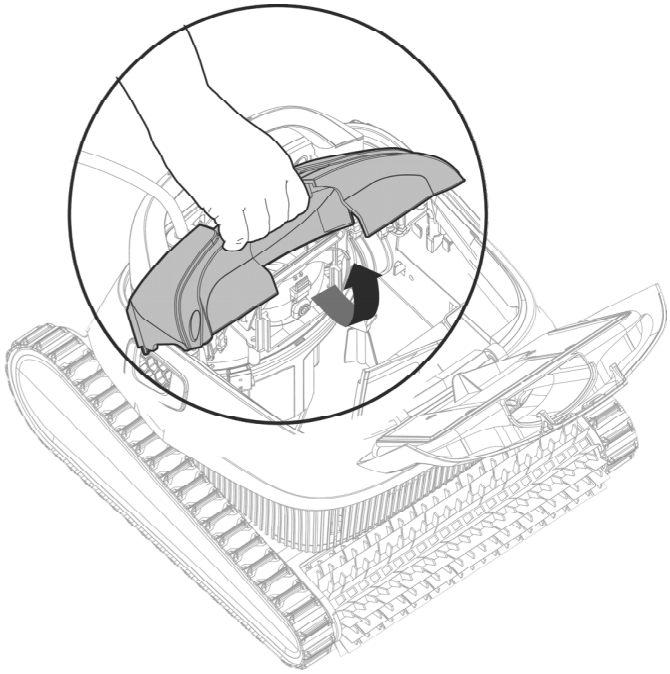


F26

2- Remova a peça (2) do impulsor.

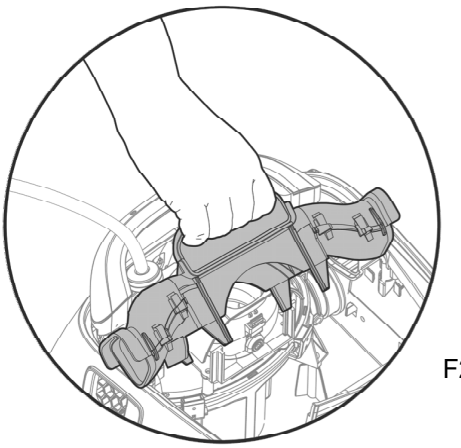

F27


3- Remova a peça (3) do impulsor.

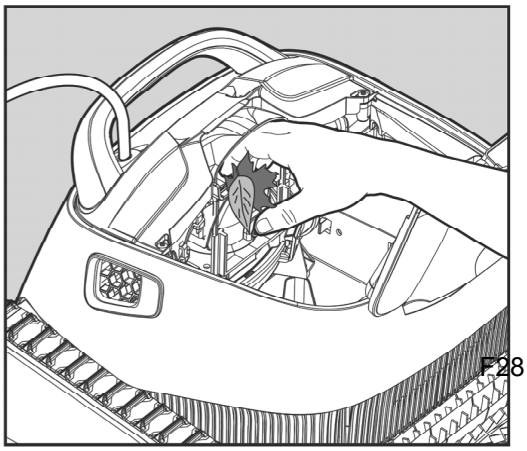

F28


4- Limpe os detritos presos ao redor do impulsor.

8.2 - Monte o compartimento do impulsor seguindo os passos abaixo:

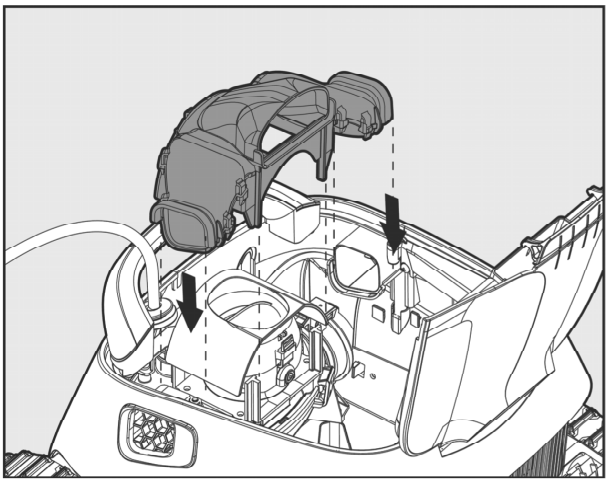

F29

1- Monte a peça (3) do impulsor .

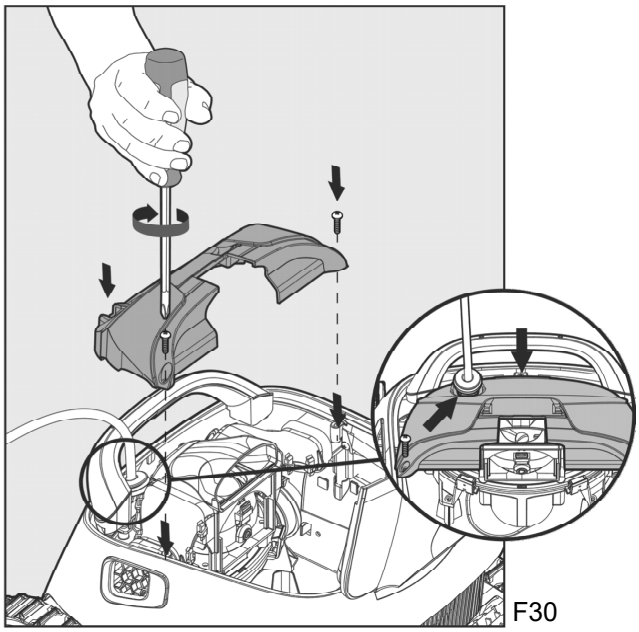


F30

2- Monte a peça (2) do impulsor e fixe os parafusos.


9.0 ARMAZENAMENTO PÓS USO

Após retirar o Robô limpador automático da piscina, execute as seguintes fases para o armazenamento.

- Certifique-se que não permance nenhuma água no Robô limpador automático.
- Limpe cuidadosamente o cesto do Robô e os painéis e insira-os na sua posição.
- Enrole o cabo de modo a que fique sem torções.
- Guarde o Robô limpador automático para piscina em uma área protegida colocado ao abrigo do sol direto, chuva e do gelo, a uma temperatura entre 5º-45ºC.

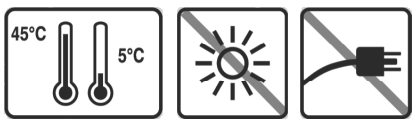

F31

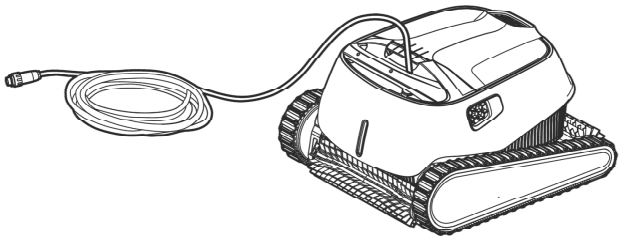


10.0 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Se as soluções sugeridas não resolverem o problema, contate o seu revendor ou assistência técnica.

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO CORRETIVA
A fonte de alimentação ou o LED do respectivo interruptor não estão funcionando.	- A tomada de parede não tem corrente. - A fonte de alimentação não está ligada (ON). - O cabo de alimentação não está bem ligado à entrada da fonte de alimentação	- Verifique se a tomada de parede tem corrente. - Verifique se a fonte de alimentação está ligada na tomada e na posição ON. - Verifique se o cabo de alimentação está bem ligado à fonte de alimentação. - Desligue (OFF) a fonte de alimentação. Aguarde 30 segundos e então ligue-a novamente.
O robô limpador automático não de desloca.	- O cabo flutuante não está bem ligado à saída da fonte de alimentação. - Há um obstáculo obstruindo o impulsor, os trilhos ou as rodas.	- Verifique se o cabo de alimentação está bem ligado à fonte de alimentação. - Desligue a fonte de alimentação da tomada. Abra a tampa do impulsor e verifique se não há nada preso no impulsor. Verifique se não há nada bloqueando os trilhos ou as rodas.
O robô limpador automático desloca-se em círculos.	- O cesto do robô está entupido. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor. - A fonte de alimentação não está posicionada corretamente. - As algas ou a água da piscina não apresentam as condições indicadas.	- Limpe o cesto do robô (pag. 10). - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag. 12). - Coloque a fonte de alimentação em uma posição em que o robô limpador automático possa chegar livremente a toda a área da piscina. - Corrija as condições da piscina e da água.
O robô limpador automático não vira ou desloca-se apenas em uma direção.	- Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag. 12).
O robô limpador automático desloca-se,mas não limpa a piscina.	- O cesto do robô está entupido. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Limpe o cesto do robô (pag. 10). - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag. 12).
O robô limpador automático limpa apenas parte da piscina.	- A fonte de alimentação não está posicionada corretamente. - Não liberada a quantidade suficiente de cabo flutuante para permitir o correto funcionamento do aspirador de piscina.	- Coloque a fonte de alimentação em uma posição que o robô limpador automático possa chegar livremente em toda a área da piscina. - Certifique-se que o cabo tem folga suficiente para o robô limpador automático para piscina alcançar toda a piscina. - Limpe o cesto do robô (pag. 10).
O cabo tem torções.	- O cesto do robô está entupido. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Limpe o cesto do robô (pag. 10). -Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag.12). - Para remover as torções, deve esticar o cabo completamente e deixá-lo exposto ao sol durante pelo menos um dia.
O robô limpador automático não sobe as paredes.	- O cesto do robô está entupido. - Há algas nas paredes. - O nível de pH não é o adequado. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Limpe o cesto do robô (pag. 10). - Verifique o nível dos produtos químicos de água. Níveis impróprios pocem permitir o crescimento de algas, tornado as paderes escorreadias. Se for esse o caso, ajuste os níveis e esfregue a paredes. - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (pag. 12).

T3

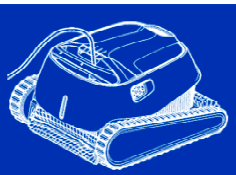

SINTOMA	AÇÃO CORRETIVA
O limpador de piscina não se conecta ao WI-FI e a fonte de alimentação está piscando em luz verde	A fonte de alimentação está tentando se conectar à rede WI-FI de sua casa/piscina e à nuvem. 1 - Sinal de internet fraco; 2 - Aproxima-se a fonte de alimentação da fonte WI-FI 3 - Considere usar um extensor WI-FI para obter um sinal mais forte.
Segunda conexão após perda do roteador WI-FI: Como mudar para Bluetooth após a primeira conexão WI-FI	Perda do roteador WI-FI: 1 - Abra o aplicativo. A mensagem “nosso serviço em nuvem parecem estar inativos” aparecerá (pode demorar alguns segundos) e o globo na barra superior ficará vermelho. 2 - Role para baixo e clique em “escolher outra solução” que o direcionará para a Opção Bluetooth. (*Esta solução será uma solução única. Observe que para continuar coma conexão Bluetooth, o usuário final deve estar próximo do robô). 3 - O aplicativo se conectará ao WI-FI automaticamente quando a conectividade retornar. 4 - Se as interrupções na rede continuarem, tente melhorar a qualidade do roteador doméstico ou sinal (aproxima-se do roteador).
Conexão inicial. Como conectar apenas com Bluetooth	Antes de começar: CONECTE VIA WI-FI, 3G/4G DEVE ESTAR ABERTO 1 - Conecte a fonte de alimentação. 2 - Conecte o robô à fonte de alimentação. 3 - Baixar o novo aplicativo MyDolphin Plus. 4 - Faça login no aplicativo e conceda as permissões necessárias. 5 - Digitalize o código QR CODE e siga as instruções do aplicativo. 6 - Clique em “fica online” (nesta fase, os usuários do IOS precisem minimizar o aplicativo e reabri-lo. Os usuários so Android podem clicar em “escolher rede” e “Mais tarde”.
Como mudar para WI-FI após a inicialização conexão Bluetooth	1 - Certifique-se de que seu Bluetooth e WI-FI estejam ativados. 2 - Abra o aplicativo MyDolphin Plus e conecte-se ao robô via Bluetooth. 3 - Vá para configurações e clique em “configurações de WI-FI”. 4 - Siga as instruções do aplicativo para ficar online.
Alterando sua rede WI-FI	Roteador foi substituido: 1 - Faça login no aplicativo - você verá um erro de conexão. 2 - Vá em “configurações” na barra superior da tela. 3 - Vá para” configurações de WI-FI” - clique em “alterar rede WI-FI” - “mudar para o novo WI-FI rede” (digite o nome e a senha do WI-FI) - Clique em “continuar” e aguarde receber notificação de que o robô foi configurado para o novo WI-FI. 4 - Simultaneamente, a cor do LED na fonte de alimentação ficará verde sólida (este é o confirmação de que o WI-FI esta conectado).
Para usuário do Android. Substutição da fonte de alimentação para nova central WI-FI de conexão	Nova fonte de alimentação para um robô conectado via WI-FI 1 - Ligue a fonte de alimentação enquanto ela estiver conectada ao robô e deixe-a funcionar pos alguns segundos (ele será sincronizado com o robô). 2 - Faça login no aplicativo. Uma mensagem de erro de conexão aparecerá. 3 - Vá em “configurações”, na barra superior - clique em “detalhes do robô” - “desconectar do robô” - “prosseguir” - “procurar robôs próximo” - “seu robô” - clicar em “alterar conectividade” - “definir conectivade WI-FI” - “ficar oline”. 4 - Digite seu nome e senha do WI-FI.
Conexão no novo motor que foi substituído por motivos técnicos	1 - Desconecte a fonte de alimentação de tomada antes de usar. 2 - Após substituir a unidade do motor (MU), reconecte a fonte de alimentação à tomada de parede e ligue a fonte de alimentação. Deixe o robô trabalhar por alguns segundos. 3 - Abra o aplicativo MyDolphin Plus. Você verá um erro de conexão. 4 - Vá em “configurações” na barra superior - “detalhes do robô” - “desconectar o robô” - “continuar” - “procurar robôs príxmo” encontre e selecione o “novo Dolphin MU s/n” - um “Este é o seu robô?” Mensagem aparecerá.Após verificqar o número S/N, pressione “Sim este é o meu robô” - O MU será vinculado ao robô e ao aplicativo - Tela inicial. Se você não reconhecer o número de série, pressione para adicionar o número do robô manualmente ou digitalize o código QR.

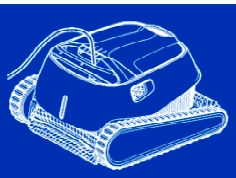

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 24 meses contados a partir da data aquisição, exceto para os itens de desgaste natural (Aneis escovas brancas, correias, engrenagens). A garantia deverá ser comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte, os mesmos devem ser devidamente embalados para evitar maiores danos.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

