DISPOSITIVOS DHM PRATIC


Guia prático de instalação

SODRAMAR®
A Piscina dos seus sonhos.

Este guia fornece orientações básicas para instalação de dispositivos DHM da linha Pratic para tubos de 50mm e 60mm (PVC marrom classe 15). Para maiores informações consulte o manual completo pelo site www.sodramar.com.br.

DIFERENÇA NOS MODELOS

ITENS	DHM 50	DHM 60
DR	Latão / Pratic 50	Pratic 60
Tubo externo	50mm	60mm
Tubo interno	25mm	32mm
Luva LR	3/4" / 25mm	1" / 32mm
Adaptador	3/4" / 25mm	1" / 32mm
"T DHM"	Pratic 50	Pratic 60
Funil	3/4"	1"
Utilização	Tubulação 50mm	Tubulação 60mm

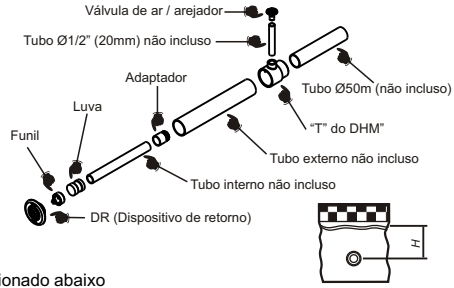



INSTALAÇÃO


O dispositivo deve ser posicionado abaixo da lâmina d'água. A profundidade máxima de instalação do DHM não deverá exceder a 45cm contados a partir da lâmina, conforme cota (H). Antes de instalar o produto faça uma avaliação prévia do posicionamento do mesmo, visando atender o local desejado de atuação da hidromassagem no corpo do banhista.

DADOS TÉCNICOS DISPOSITIVO DE HIDROMASSAGEM

VAZÃO MÍNIMA (m³/h)	*VAZÃO MÁXIMA (m³/h)*	*ALTURA (H)*
3,5	7,0	45cm (MÁXIMO)

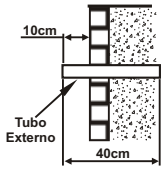

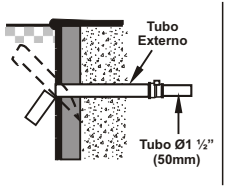

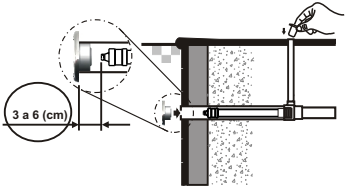

⚠ O comprimento máximo do tubo externo não poderá exceder a 120cm.

⚠ Nunca utilize cola na montagem dos dispositivos, nos casos em que o mesmo saia com facilidade (sem auxílio de ferramenta), utilize silicone (Sikasil Pool ou Brascoved) para aderir o dispositivo no tubo. Não recomendamos a interligação da tubulação de 1/2" (20mm) dos arejadores, ***utilize uma válvula de ar independente para cada dispositivo sem o uso de sifão.***

DICA

Utilize uma chave canhão de ½" / 13mm para rosquear o tubo interno, a luva, o funil e o adaptador dentro do tubo externo.

A distância do funil para o DR entre 3 e 6 (cm) pode necessitar de um ajuste fino, portanto, se optar por colar as conexões, cole-as somente após teste de funcional da hidromassagem.

R000 - 050721